

CHRONDEXE

oprogramowanie do chronografów


Funkcje

- COM ☒ ← Wybór portu COM
- OPEN ← Otwieranie / Zamykanie COM
- LOAD ← Odczyt danych z pliku txt csv
- SAVE ← Zapis danych do pliku txt lub csv
- CLEAR ← Kasowanie danych
- 0.54 g ← Waga pocisku g-gramy, gr-grainy)

- ☐ ☒ ← Chart (wykres): automatic scrolling SHOTS / dynamiczne skalowanie
- ☒ ☐ ← Mix jednostek: (J, m/s, grainy), (ft-lb, ft/s, gramy)
- ☒ ☐ ← Units: jednostki metryczne / imperialne
- ☒ ☐ ← Auto i Auto50: skalowanie dynamiczne osi VELOCITY


- X0 ← Skok do początku osi SHOTS
- XN ← Skok na koniec osi SHOTS

- + - ← Powiększenie i pomniejszenie osi SHOTS

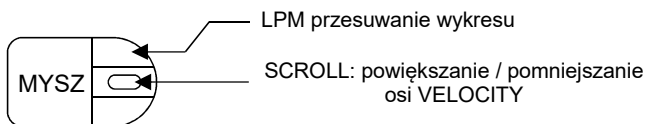

- Wskaźnik myszy na punkcie
wyświetlane są parametry punktu nad wykresem

- 123.00 ← Wskaźnik myszy nad jednostką
wyświetla wartość w drugim systemie

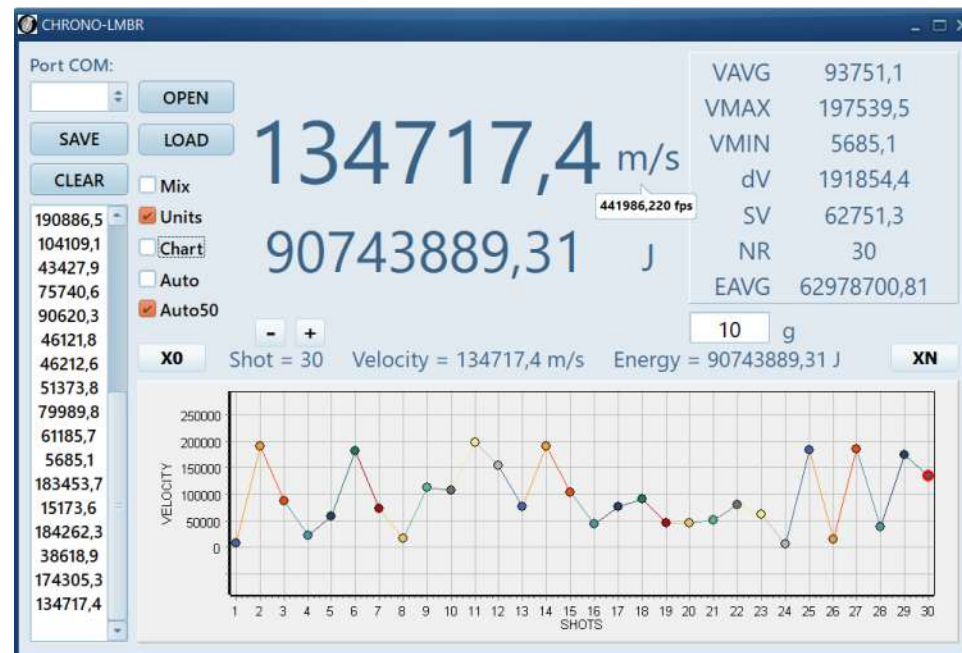

Uruchomienie programu

- Przed użyciem, zapoznaj się z warunkami darmowej licencji: Licencja.txt
- Podłącz urządzenie do PC kablem USB, USB-COM lub Bluetooth Classic
- Włącz chronograf i uruchom program (plik EXE)
- Wybierz odpowiedni port COM i naciśnij przycisk OPEN
- Dane będą wysyłane po każdym strzale lub przy odczycie z pamięci urządzenia
- Program pod Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 10, Windows 11
- Uruchom jako administrator lub wyłącz program antywirusowy (opcja)